

ULTRATRONİK
Ultrasonik AG-325 Kullanma Klavuzu
www.ultratronik.com
Tel: 0212-562 01 18 Fax: 0212-562 01 09



Ultrasonik **AG-325** fare ve haşere kovucu cihaz yüksek kalite malzemelerden uzun ömürlü ve ekonomik bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz kullanım süresince herhangi özel bir bakım gerektirmemektedir.

Etki Mekanizması:

Ultrasonik özellikli düşük frekanslı ve sürekli olarak değişen ses dalgaları yayarak fare gibi kemirgenlerle haşereleri cihazın bulunduğu mekanlardan uzaklaştırır.

Ultrasonik ses fare ve haşereleri buldukları ortamda rahatsız ederek terketmeye zorlamakta ve ortamda yuvalanmalarını imkansızlaştırmaktadır. Sonuç olarak fare yada haşere gibi zararlılar daha konforlu üreyip barınabilecekleri bir yer aramak zorunda kalmaktadır.

Ultrasonik cihazların evcil hayvanlara ve insan sağlığına bir zararı yoktur.

Kapsama Alanı: Kapalı yerlerde **500 m²**, açık yada yarı-açık yerlerde 20 metre mesafeye kadar.

Kullanma yerleri: Hastane, ev, apartman, restoran, okul, depo, çiftlik...vs...vs...yerlerde kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

Montaj Bilgisi:

- Cihaz 24 saat boyunca çalışır durumda tutulmalıdır
- Ultrasonik ses duvar engelini geçemez çarparak geri döner.
- Ultrasonik cihazlar sadece monte edildiği yerde etkilidir.
- İstila yoğunluğuna bağlı olarak gözle görülür etki montajdan sonra 7-15 gün kadar bir zaman alabilir.
- Cihaz herhangi bir şekilde örtülmemeli yada boyanmamalıdır.
- Cihazı monte edeceğiniz mekanı gözden geçirip uygun bir montaj yeri belirleyiniz.
- Monte edilecek cihazların yerden yüksekliği yaklaşık olarak 10 cm kadar olmalıdır.
- Fare ve haşere kovucu ultrasonik ses cihazları mümkünse giriş ve çıkış kapısına yakın bir yere monte edilmelidir.
- Giriş kapılarına yakın bir yere monte edildiğinde cihazlar karşı duvara bakacak şekilde olmalıdır. Bu durumda cihazın yaydığı ultrasonik ses dalgalarının etkisi artacak ve ortam haşereler için barınılmayacak hale gelecektir.

Kullanma Bilgisi

- Cihaz kullanmaya hazır gönderilmektedir. Elektrik prizine takmanız yeterli. Su bulunan rutubetli yerlerde kullanmayınız. Herhangi bir elektrikli aleti kullanırken aldığınız genel güvenlik tedbirlerini uygulayınız.
- Cihaz çalışır durumda olduğunda kırmızı ve yeşil L.E.D'ler yanar durumdadır.
- Yeşil L.E.D lambası cihazın ultrasonik ses yaydığını göstermektedir.
- Cihazın üst tarafındaki kırmızı test düğmesinden cihazın çalışır durumda olduğunu test edebilirsiniz. Bu test düğmesi ultrasonik sesi amplifiye ederek insan kulağının duyabilmesini sağlamaktadır.
- **ADJUST** düğmesi cihazın ultrasonik frekans aralığını ayarlamak içindir. Bu düğmenin 1 ile 4 aralığında tutulması tavsiye olunur.
- Cihaza DC-9V adaptör girişi sağ yan taraftadır.


ULTRATRONİK
Ultrasonik AG-325 Kullanma Klavuzu
www.ultratronik.com
Tel: 0212-562 01 18 Fax: 0212-562 01 09

Ultrasonik AG-325 Teknik Özellikleri

Darbeye dayanıklı Metal Kasa
Ebatlar: 6,5cm x 20 cm x 11cm
Ağırlık: 730 gr
Güç: DC 9V, 220V
Frekans aralığı: 12,000 to 65,000 Hz
Elektrik: 220 V
Ses Basıncı: 115dB
Kapsama alanı: 500 m ²



Ultrasonik sesin yayılım şeması

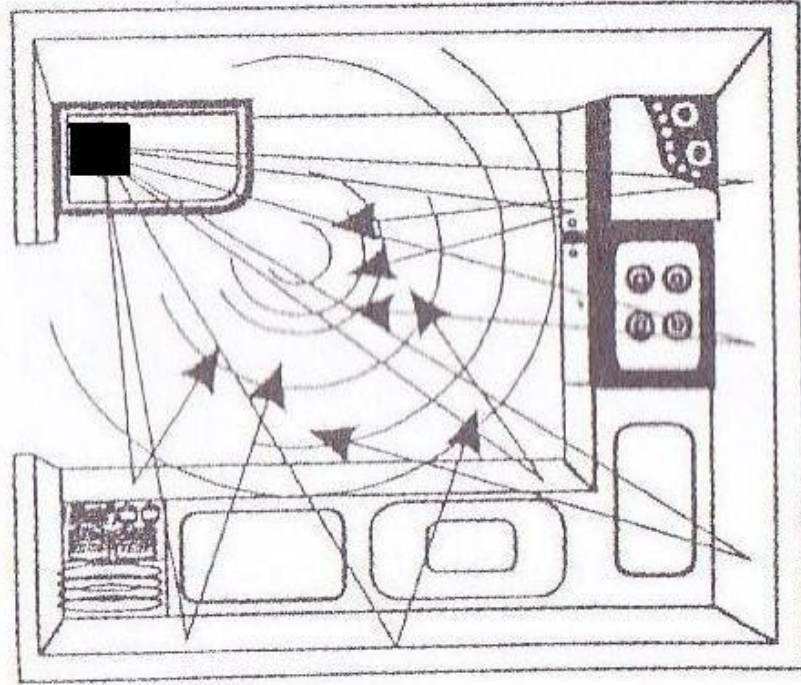

Akgen Elektronik San. Tic. Ltd.
Kazım Karabekir Mah. 1040 Sok. No:10/B
34225 Esenler
İstanbul

Tel: 0212-562 01 18
Tel: 0212-562 01 19
Fax: 0212-562 01 09
www.akgenelektronik.com
www.ultratronik.com